



# Instrucciones para SKATEZ

- 1 **Compruebe** si la forma y el tamaño del Corepad Skatez suministrado se adaptan a su ratón.

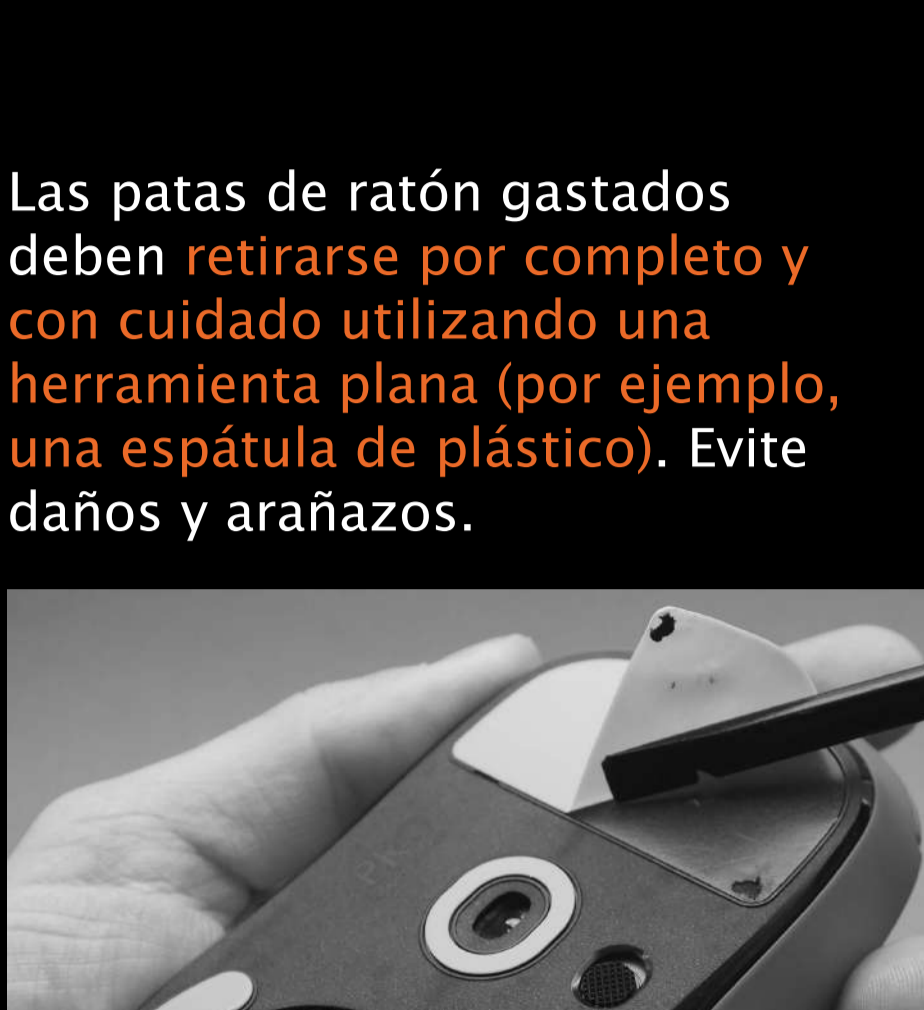


- 2 Las patas de ratón gastados deben **retirarse por completo y con cuidado** utilizando una herramienta plana (por ejemplo, una espátula de plástico). Evite daños y arañazos.

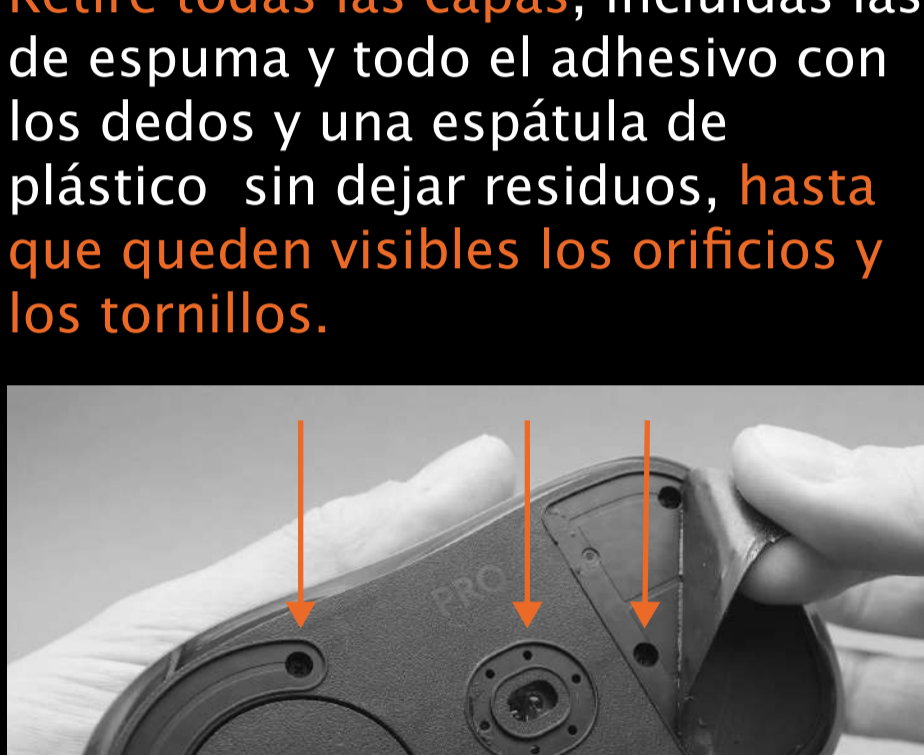

- 3 **Retire todas las capas**, incluidas las de espuma y todo el adhesivo con los dedos y una espátula de plástico sin dejar residuos, **hasta que queden visibles los orificios y los tornillos**.




- 4 **Limpia bien las superficies** con toallitas de alcohol y deja secar el ratón.

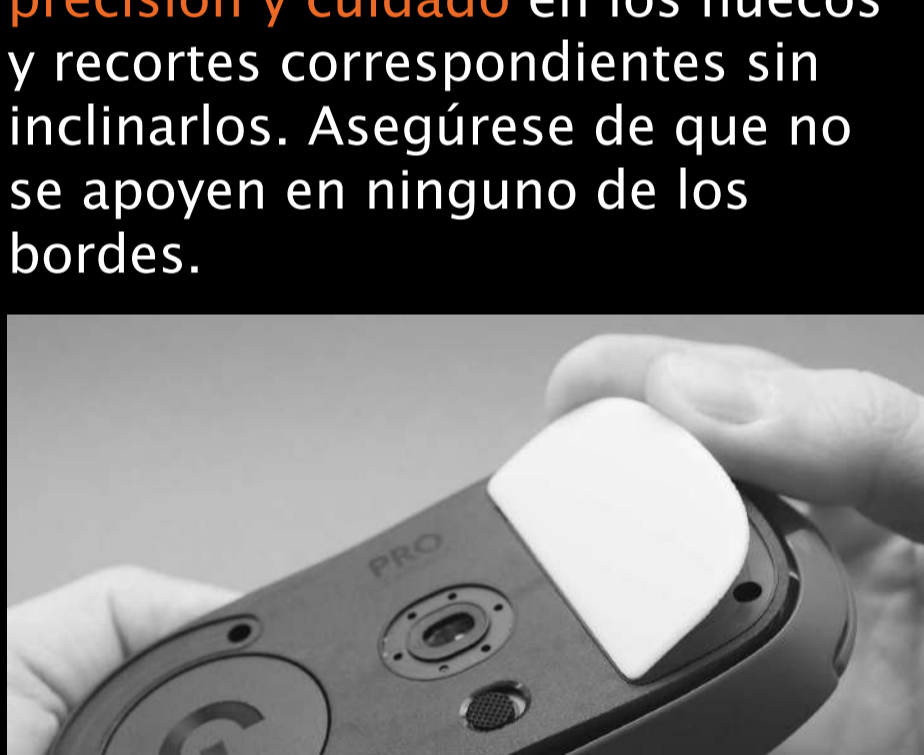


- 5 **Coloque los Corepad Skatez con precisión y cuidado** en los huecos y recortes correspondientes sin inclinarlos. Asegúrese de que no se apoyen en ninguno de los bordes.



- 6 **Compruebe de nuevo si el Corepad Skatez está correctamente asentado** en las cavidades correspondientes.

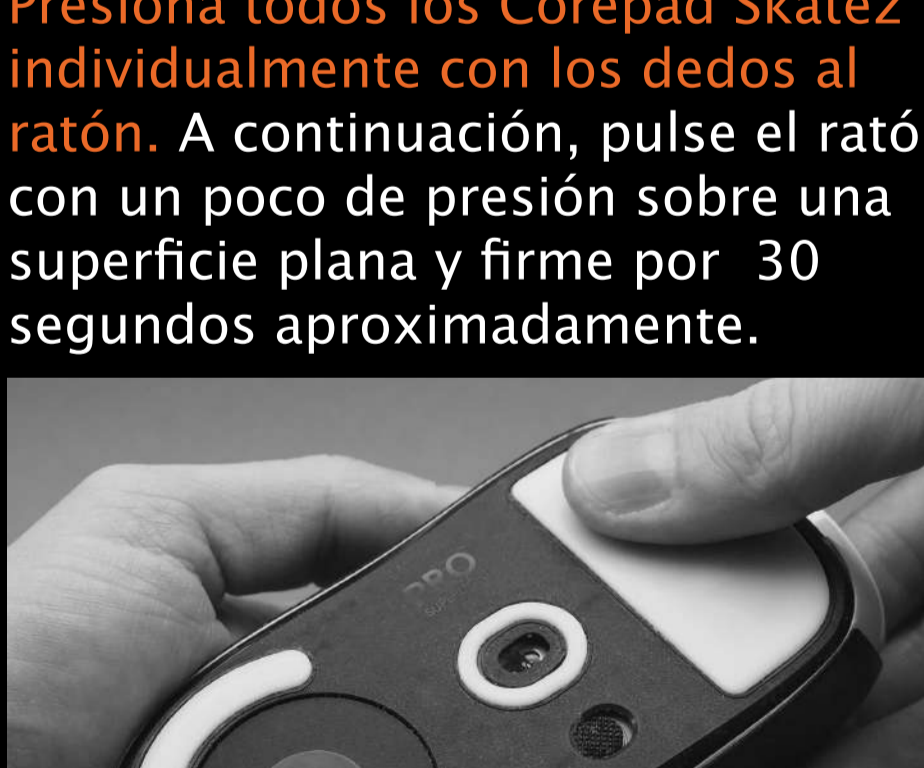

- 7 **Presiona todos los Corepad Skatez individualmente con los dedos al ratón**. A continuación, pulse el ratón con un poco de presión sobre una superficie plana y firme por 30 segundos aproximadamente.

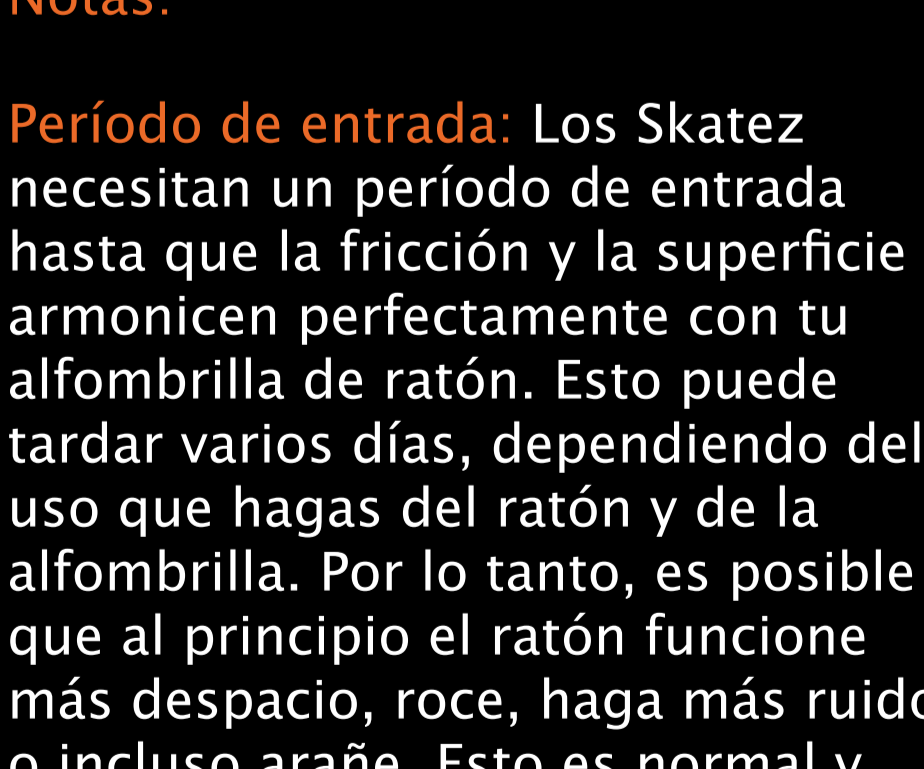

## Notas:

**Período de entrada:** Los Skatez necesitan un período de entrada hasta que la fricción y la superficie armonicen perfectamente con tu alfombrilla de ratón. Esto puede tardar varios días, dependiendo del uso que hagas del ratón y de la alfombrilla. Por lo tanto, es posible que al principio el ratón funcione más despacio, roce, haga más ruido o incluso arañe. Esto es normal y mejorará paulatinamente, sólo requiere un poco de paciencia.

**Uso:** Mantenga limpia la alfombrilla y la parte inferior del ratón.

**Conservación:** Guarde los Corepad Skatez siempre en el embalaje original sellado en un lugar fresco, oscuro y seco. Nunca guarde los Corepad Skatez junto con paños de limpieza de alcohol.

**¿Problemas? ¿No está satisfecho?**  
Póngase en contacto con nosotros:  
[service@corepad.com](mailto:service@corepad.com)