


Instructions pour SKATEZ

- 1 **Vérifie** que la forme et la taille des Corepad Skatez reçus conviennent à ta souris.



- 2 Les pieds de souris existants doivent **être retirés complètement et avec précaution à l'aide d'un outil plat (par ex. une spatule en plastique)**. Évite de les endommager ou de les rayer.

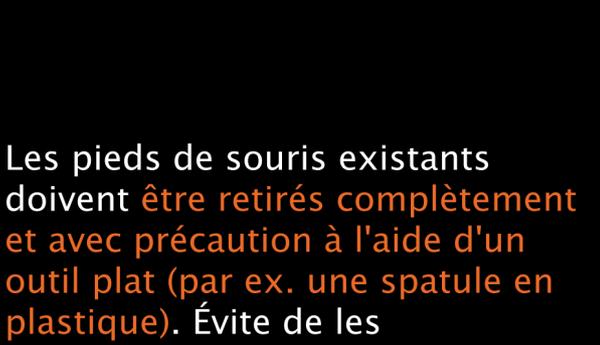


- 3 **Enlève toutes les couches** comme des couches de mousse et de colle avec tes doigts et des spatules en plastique, **jusqu'à ce que les trous et les vis soient visibles**.



- 4 **Nettoie soigneusement les surfaces** avec des lingettes nettoyantes à l'alcool et laisse ensuite la souris sécher.



- 5 **Positionne les Corepad Skatez avec précision et prudence** dans les creux ou les encoches correspondants sans les coincer. Assure-toi qu'ils ne reposent pas sur des bords.

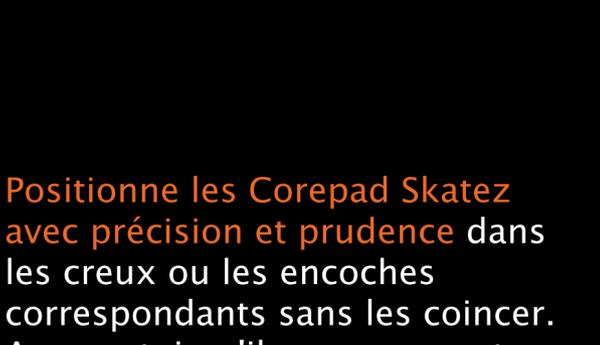

- 6 **Vérifie à nouveau que le Corepad Skatez sont correctement positionnés** dans les creux ou les encoches.



- 7 **Appuie fermement sur chaque Corepad Skatez avec tes doigts**. Ensuite appuie la souris avec une certaine pression sur une surface plane et solide pendant environ 30 secondes.



- 7 **Indications :**

Période de rodage : Les Skatez ont une période de rodage jusqu'à ce que le frottement et la surface s'harmonisent parfaitement avec ton tapis de souris. Cela peut prendre jusqu'à plusieurs jours en fonction du comportement d'utilisation et du tapis de souris. Au début, ta souris peut donc fonctionner plus lentement, froter, être plus bruyante ou même rayer. C'est normal et cela s'améliore progressivement – il faut juste un peu de patience.

Utilisation : Garde ton tapis de souris et le dessous de ta souris propres.

Conservation : Conserve toujours les Corepad Skatez dans leur emballage d'origine fermé et dans un endroit frais, sombre et sec. Ne conserve jamais les Corepad Skatez avec des lingettes nettoyantes à l'alcool.

Des problèmes ? Tu n'es pas satisfait ?

N'hésite pas à nous contacter :

service@corepad.com